

# Aplikání a procesní zpráva

Berner-Jet horák na propan, návod k použití

Article Number:

5590



Languages:

**CZ**

## Berner-Jet hořák na propan

č. výr. 5590

2 bar - 170 g/h - 2200 W

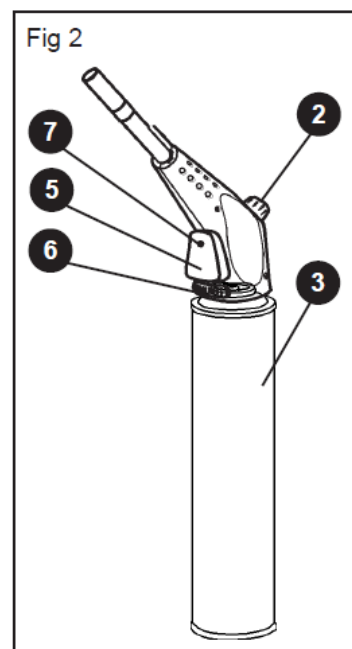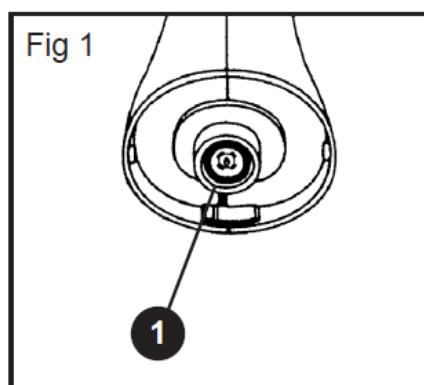

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Přečtěte si pečlivě tyto pokyny a seznámte se s výrobkem před montáží plynové náplně. Projděte si pokyny pravidelně, abyste si je udrželi v povědomí. Uchovejte si tyto instrukce pro budoucí použití. Tento spotřebič musí být užíván výhradně s plynovými náplněmi Berner.

### 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (obr. 1)

- 1.1 Ujistěte se, že těsnění (1) spotřebič jsou na svém místě a v dobrém stavu před instalací plynové náplně.
- 1.2 Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným nebo opotřebovaným těsněním a nikdy nepoužívejte poškozený nebo nefunkční spotřebič.
- 1.3 Vždy vyměňujte plynovou náplň na bezpečném místě, jen mimo dosah jakékoliv zdroje vznícení, jako je otevřený oheň, věčný plamínek, jiskry, atd.
- 1.4 Máte-li zkontrolovat stav spotřebiče, proveďte tento venku. Nekontrolujte, zda těsní v blízkosti otevřeného ohně. Používejte pouze mýdlovou vodu.
- 1.5 Pokud došlo k úniku, musíte být velmi opatrní a odvětrat plyn. Berte na vědomí, že použitý plyn je těžší než vzduch. Proto se může rychle nahromadit v pod úrovni terénu.
- 1.6 Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- 1.7 Tento spotřebič spotřebovává kyslík a musí být použit pouze v dobře větraných prostorách - min. 5 m<sup>3</sup> / h.
- 1.8 Používejte zařízení v bezpečné vzdálenosti od stěn a jiných hořlavých materiálů.

## 2. MANIPULACE SE SPOTŘEBIČEM

- 2.1 Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých částí spotřebiče během nebo po použití.
- 2.2 Skladování: Vždy vyšroubujte plynovou náplň z přístroje, když není v provozu. Plynovou nádobu uchovávejte na bezpečném suchém místě, daleko od tepla a mimo dosah dětí. Nikdy neskladujte plynové nádoby v suterénech nebo na jiných místech pod úrovní povrchu.
- 2.3 Nepoužívejte tento přístroj pro cokoliv, pro co nebyl primárně navržen.
- 2.4 Zacházejte s přístrojem opatrně. Dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození nárazem.

## 3. MONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- 3.1 Ujistěte se, že ovládací knoflík (2) je vypnutý (proti směru hodinových ručiček).
- 3.2 Uchovávejte náplň (3) ve svislé poloze při montáži do spotřebiče ventilu.
- 3.3 Umístěte hořák na plynovou náplň (jak je znázorněno na Obr. 2)
- 3.4 Jemně našroubujte plynovou náplň do hořáku. Dávejte pozor, aby došlo k správnému našroubování plynové nádoby. Šroubujte pouze ručně. Neutahujte příliš, aby nedošlo k poškození závitu plynové náplně.
- 3.5 Montáž hořáku. Hořák má bajonetový systém spojení. Zatlačte hořák do držáku a otočte o 90° v opačném směru. Poznámka: Hořák je po použití horký.
- 3.7 Zkontrolujte těsnost těsnění. Pokud máte zkontrolovat funkčnost spotřebiče, proveďte tento venku. Nikdy nekontrolujte těsnost pomocí plamene. Použijte teplou mýdlovou vodou aplikovanou na spojení jednotlivých částí spotřebiče. Každý únik se zobrazí jako bubliny kolem úniku oblasti. V případě pochybností, pokud můžete slyšet nebo cítit plyn, nepokoušejte se zapálit spotřebič. Odšroubujte plynovou náplň a obraťte se na místního prodejce.

## 4. POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- 4.1 Bod hořák udržujte v dostatečné vzdálenosti od těla a hořlavých předmětů.
- 4.2 Otočte regulační knoflík (2) proti směru hodinových ručiček, stiskněte spoušť (5) k zažehnutí plamene na hořáku.
- 4.3 Udržujte spoušť zmáčknutou a nastavte velikost plamene otočením ovládacího knoflíku (2). Když je spoušť uvolněna plamen zhasne automaticky – což je bezpečné a pohodlné.
- 4.4 Spoušť je vybavena blokovacím zařízením (6). Zajišťovací zařízení je odsunuto na stranu po stisku spouště (5). Chcete-li uvolnit zajišťovací zařízení, stiskněte spoušť.
- 4.5 Jako další bezpečnostní prvek, je hořák vybaven zpětným ventilem, který se otevře pouze tehdy, když je hořák připraven k použití, čímž se zabrání nechtěnému úniku plynu.
- 4.6 Použití BernerJet vzhůru nohama. BernerJet je vybaven systémem, který zajišťuje, že funguje obráceně, aniž by vznikly pulzující nebo žluté plameny.
- 4.7 Po použití se ujistěte, že ventil je plně uzavřen (ovládací knoflík se otočil po směru hodinových ručiček) a odšroubujte BernerJet z plynové náplně.

## 5. VÝMĚNA PLYNOVÉ NÁPLNĚ

- 5.1 Uzavírací ventil s regulačním knoflíkem (2) plně uzavřete. Ujistěte se, že plamen zhasne, hořák vychladne a žádný jiný plamen není v blízkosti. Vyjměte přístroj venku od ostatních lidí. Odšroubujte náplň z hořáku a vyměňte těsnění v případě, že jsou popraskaná nebo opotřebovaná. Vyhněte se poškození závitů špatným našroubováním plynové náplně.

### 6. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

- 6.1 Vždy se ujistěte, že těsnění (1) jsou na místě a v dobrém stavu. Zkontrolujte je pokaždé, když sestavíte přístroj. Pokud těsnění jsou poškozené nebo opotřebované, vyměňte je.
- 6.2 Nové těsnění a těsnění jsou k dispozici u místního prodejce.

### 7. SERVIS A OPRAVY

- 7.1 Nikdy se nepokoušejte žádnou údržbu nebo opravy, než zde stanovené.
- 7.2 Nikdy neupravujte spotřebič. To může způsobit, že by se přístroj stal nebezpečným.
- 7.3 Nastavitelný šroub pro piezo zapalování (7). Šroub je umístěn na spoušti (5), a koordinuje uvolňování plynu se zapalováním piezo. Je správně nastaven ve výrobním závodě a obvykle nepotřebuje úpravu. Pokud by úpravu vyžadoval, připojte hořák, otevřete ovladač (2) a otočte seřizovacím šroubem na P (ve směru hodinových ručiček), dokud nedojde k uvolnění toku plynu. Zapalte hořák, který nyní hoří bez toho, aby byla uvolněna spoušť. Otočte šroubem doleva (proti směru hodinových ručiček), dokud plamen nezhasne. Pokračujte v otáčení šroubu o jednu zatáčku. Zapalování je nyní správně nastaveno. Použijte imbusový klíč 1,5 mm (1/16") pro stavěcí šroub.

### 8. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 8.1 Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství Berner. Buďte opatrní při montáži náhradních dílů a příslušenství. Nedotýkejte se horkých částí.
- 8.2 Do tohoto spotřebiče používejte pouze plynové náplně Multigas Berner-Jet 360 ml (5373).